



CINEFLEX CFX01



ORAY
Chemin de Beaurepaire BP 47 91412 DOURDAN Cedex
Tel : 01.64.59.94.54 Fax : 0164.59.39.01

CINEFLEX		
N°	DESIGNATION	Qté
A		2
B		2
C		1



FR - Ne peut être utilisé que par des adultes
 - Ne pas rester sous l'écran lors de son utilisation
 - Ne pas suspendre ou lever d'objets avec l'écran

GB - The device should be operated by adults only!
 - Keep away from the space under the screen when lowering or retracting!
 - Do not attach any objects on the screen (danger of injury)!

DE - Nur von Erwachsenen zu bed. Jenen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen!
 - Während des Aus-oderEinfahrens der Bildwandfläche ist der Aufenthalt von Personen unterhalb der Bildwand nicht zulässig!
 - Wegen erhöhter Unfallgefahr ist es grundsätzlich untersagt Gegenstände an der Bildwand anzubringen!





ES - No puede utilizarse que por Adultos.
 - No permanecer bajo la pantalla en el momento de su utilización
 - No suspender o levantar un objeto con la pantalla

FR **1** Fixer les équerres de fixation sur le mur ou sur le plafond à l'aide de vis et légèrement serrer les vis.
2 Aligner horizontalement les équerres à l'aide d'un niveau à bulle. Serrer les vis.
3 Placer symétriquement l'écran sur les équerres. En cas de nécessité de correction de l'écartement des fixations, il est possible de libérer les vis et les tenons sur le tube et de modifier l'écartement. Il est ensuite nécessaire de resserrer les vis et les tenons.
4 Après le placement, assurer l'écran en vissant les vis de blocage

GB
1 Fasten fixing squares on wall or ceiling. Tighten gently the screws.
2 Align square horizontally using a spirit level. Tighten screws
3 Position screen systematically on squares. Rinding can be moved if necessary : loose screws and move tenons on casing then tighten screws again.
4 After installation, secure screw with locking screws

DE

ES

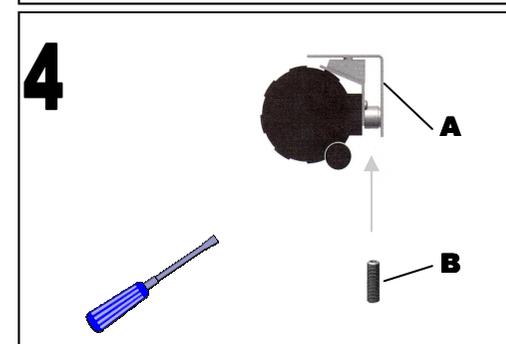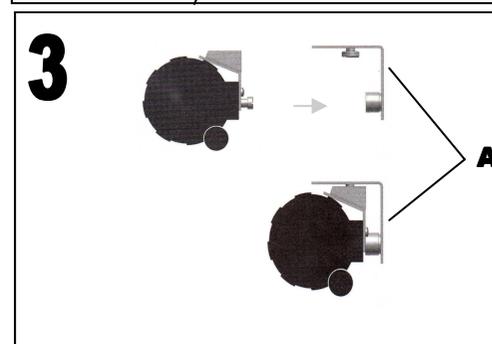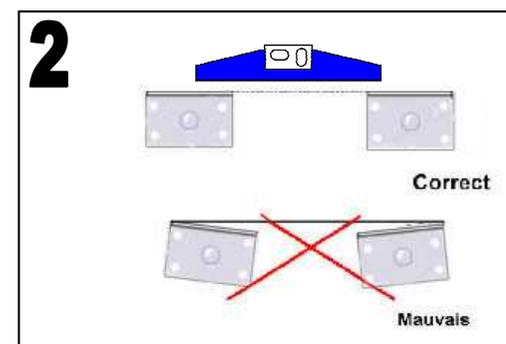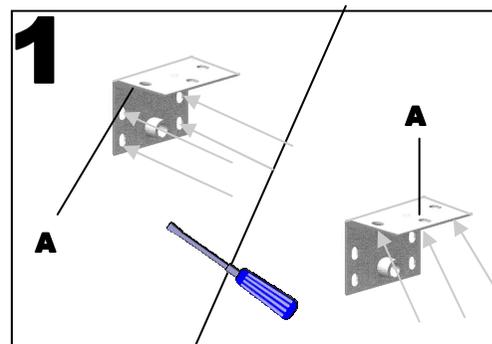

FR **Télécommande**
 La télécommande est pré réglée en usine
 L'appui sur le bouton est signalisé par une diode LED.
 - Fermeture totale de l'écran. **(1)**
 - Arrêt de l'écran dans une position quelconque **(2)**
 - Ouverture totale de l'écran. **(3)**

a - Pousser / Push / drücken/ Empujar
b - fixer ici / fixing hole / befestigungsbohrung / Fijar aquí

GB

DE

ES

