

BATTERY RECHARGE

The speaker has an internal, rechargeable battery capable of up to 6 hours of continuous audio on a full charge. Even though the speaker may have some charge when first taken out of the box, we recommend full charging your speaker before using the system. To charge the battery:

1. Connect the speaker to a power outlet using the included power adapter.
2. Keep it plugged in until the indicator changes to 100%, that's well charged. The speaker utilizes a sealed lithium battery. When not in use, the battery will slowly self-discharge. If you not use the speaker for long time, it should in full charge before storing. Better to charge the unit every six months if no use. It will be good and longer to use. If the battery is in low charge, impossible to recharge the battery, but the charge time is 6 hours more.

BLUETOOTH INSTRUCTIONS

Single speaker Bluetooth Pairing:

1. Turn on the power of the speaker, make sure the channel 3 'AUX/MP3' button are selected to MP3 mode. Press the 'MODE' (Interchange) button on the MP3 to Bluetooth. Screen message ('bt') It will be discoverable as 'Roma 80 Go'.

2. In the setting of your Bluetooth enabled devices, set it to 'discover' available devices. From the Bluetooth device list, select the 'Roma 80 Go' device.

3. The speaker is now paired with your Bluetooth enabled device.

Two speakers Bluetooth Pairing (TWS linking):

The system support 'True Wireless Stereo' linking which allows you to connect the other speaker by Bluetooth.

1. Turn on the power of the first speaker (Master speaker), make sure the channel 3 'AUX/MP3' button are selected to MP3 mode.

2. Press 'MODE' button to interchange Bluetooth function (screen 'bt')

3. Turn on the power of the second speaker (Slave speaker), make sure the channel 3 'AUX/MP3' button are selected to MP3 mode.

4. Press 'MODE' button (slave speaker) to interchange Bluetooth function (screen message 'bt')

5. Press 'BT PAIR' (master speaker) then both of the screen message on master and slave speaker will change to be 'bt:bt' and you will hear a prompt tone, the two speakers will pair automatically.

6. Connect your Bluetooth audio device to the master speaker and enjoy the 'TRUE WIRELESS STEREO' sound.

Note: The two speakers are identical to each other, either one can be used as master or slave speaker.

Technical Information

Mechanical

LF Size: 6.5"

Carton Dimension: 35.1 x 31 x 42.2 cm


HF Size: 3*3"

Gross Weight: 8.5kg



Please read the manual before using the product

OPERATION

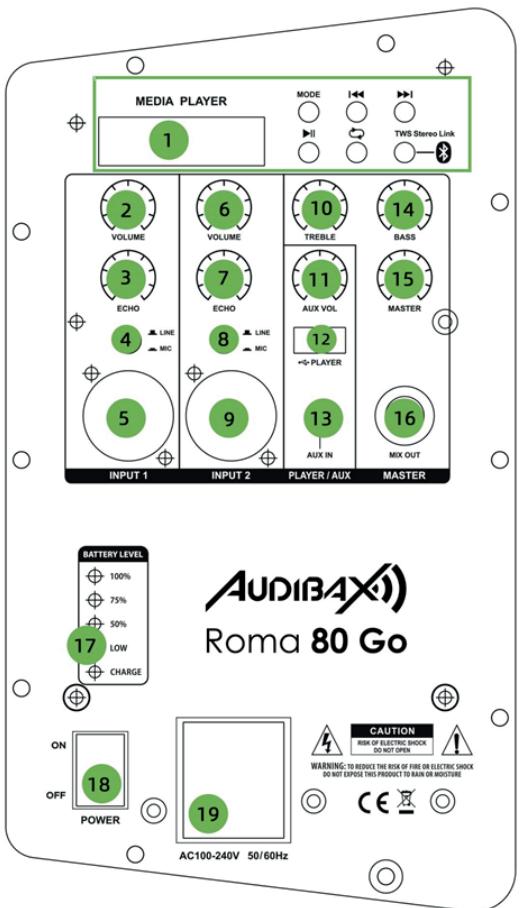

Functions

1. MP3 Player

MODE	Exchange between: USB/ SD/ BLUETOOTH REMOTE CONTROL
▶	Play/Pause
⟳	Repeat
!◀!	Last
▶▶!	Next
TWS Stereo Link	Connecting two sets by TWS stereo link
2.	Volume; The first channel volume control
3.	Echo; The first channel Echo volume control
4.	The first channel Line/Mic Input choose
5.	Input: The first channel Combo Line/Mic input
6.	Volume: The second channel volume control
7.	Echo: The second Echo volume control
8.	The second channel Line/Mic Input choose
9.	Input: The second channel Combo Line/Mic input
10.	Treble: Treble volume control
11.	MP3 AUX VOL:MP3 and AUX input volume control
12.	USB: USB input
13.	AUX input: IPOD /MP3 input
14.	Bass: Bass volume control
15.	Master Volume: all channel volume control
16.	Mix out
17.	Battery charge level indicators
18.	Power switch: It allows to switch on / off the unit
19.	Main supply inlet: Connect an IEC main power cable to supply the unit

SYSTEM CONFIGURATIONS

The versatile Roma 80 Go system operates in different unique modes. Use the examples below to quickly identify the best mode for your applications.

Tilt-Back (On floor)

For performance where your audience is close to you, tilt the Roma 80 Go onto its back edge. For best results, the performer should stand or sit to one side of the cabinet to avoid blocking sound from the audience.



Monitor (On floor)

To use the Roma 80 Go as a professional floor monitor, place it on the ground horizontally, in front of and pointing toward the performer. Tilt the cabinet onto its side edge.



Stand (On speaker stand, table etc.)

Put the Roma 80 Go on a speaker stand, table or other elevated surface for general-purpose sound reinforcement.



RECARGA DE BATERÍA

El altavoz tiene una batería interna recargable con capacidad para hasta 6 horas de audio continuo con una carga completa. Aunque el altavoz puede tener algo de carga cuando se saca de la caja por primera vez, recomendamos cargar completamente el altavoz antes de usar el sistema. Para cargar la batería:

1. Conecte el altavoz a una toma de corriente con el adaptador de corriente incluido.
2. Manténgalo enchufado hasta que el indicador cambie al 100%, que esté bien cargado. El altavoz utiliza una batería de litio sellada. Cuando no esté en uso, la batería se autodescargará lentamente. Si no utiliza el altavoz durante mucho tiempo, debe cargarse por completo antes de guardarlo. Es mejor cargar la unidad cada seis meses si no se usa. Será bueno y más largo de usar. Si la batería tiene poca carga, es imposible recargar la batería, pero el tiempo de carga es de 6 horas más.

INSTRUCCIONES DE BLUETOOTH

Emparejamiento Bluetooth de un solo altavoz:

1. Encienda el altavoz, asegúrese de que el botón 'AUX/MP3' del canal 3 esté seleccionado en modo MP3. Presione el botón 'MODE' (intercambio) en el MP3 a Bluetooth. Mensaje de pantalla ('bt') Será reconocible como 'Roma 80 Go'.
2. En la configuración de sus dispositivos habilitados para Bluetooth, configúrelo para 'descubrir' los dispositivos disponibles. En la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione el dispositivo 'Roma 80 Go'.
3. El altavoz ahora está emparejado con su dispositivo habilitado para Bluetooth.

Emparejamiento Bluetooth de dos altavoces (enlace TWS):

El sistema admite la vinculación 'True Wireless Stereo' que le permite conectar el otro altavoz por Bluetooth.

1. Encienda la alimentación del primer altavoz (altavoz principal), asegúrese de que el botón 'AUX/MP3' del canal 3 esté seleccionado en modo MP3.
2. Presione el botón 'MODE' para intercambiar la función Bluetooth (pantalla 'bt')
3. Encienda la alimentación del segundo altavoz (altavoz esclavo), asegúrese de que el botón 'AUX/MP3' del canal 3 esté seleccionado en modo MP3.
4. Presione el botón 'MODE' (altavoz esclavo) para intercambiar la función Bluetooth (mensaje de pantalla 'bt')
5. Presione 'BT PAIR' (altavoz maestro), luego el mensaje de pantalla en el altavoz maestro y esclavo cambiará a 'bt:bt' y escuchará un tono de aviso, los dos altavoces se emparejarán automáticamente.
6. Conecte su dispositivo de audio Bluetooth al altavoz principal y disfrute del sonido 'VERDADERO ESTÉREO INALÁMBRICO'.

Nota: Los dos altavoces son idénticos entre sí, cualquiera de los dos puede usarse como altavoz maestro o esclavo.

Información técnica

Mecánica


Tamaño LF: 6,5" Dimensiones de la caja: 35,1 x 31 x 42,2 cm

Tamaño HF: 3*3" Peso bruto: 8,5 kg



Por favor lea el manual antes de usar el producto

OPERACIÓN

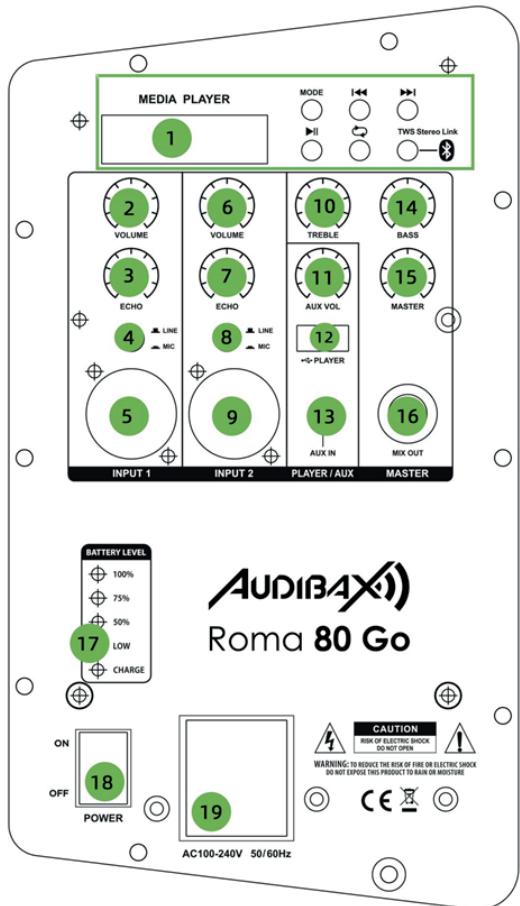

Funciones

1. Reproductor de MP3

MODE	Intercambio entre: USB/ SD/ CONTROL REMOTO BLUETOOTH
▶	Reproducir / pausar
⟳	Repetir
◀◀	Último
▶▶	Siguiente
TWS Stereo Link	Conexión de dos conjuntos por enlace estéreo TWS

2. Volume: el control de volumen del primer canal
3. Echo: El control de volumen del primer canal Echo
4. Elija la entrada de línea/micrófono del primer canal
5. Input: La entrada Combo Line/Mic del primer canal
6. Volume: el control de volumen del segundo canal
7. Echo: el segundo control de volumen de Echo
8. Elija la entrada de línea/micrófono del segundo canal
9. Input: La entrada Combo Line/Mic del segundo canal
10. Treble: control de volumen de agudos
11. MP3 AUX VOL:MP3 y control de volumen de entrada AUX
12. USB: entrada USB
13. AUX input: entrada IPOD/MP3
14. Bass: control de volumen de graves
15. Master Volume: control de volumen de todos los canales
16. Mix out
17. Indicadores de nivel de carga de la batería
18. Interruptor de encendido: Permite encender/apagar la unidad
19. Entrada de alimentación principal: conecte un cable de alimentación principal IEC para alimentar la unidad

Configuraciones del sistema

El versátil sistema Roma 80 Go funciona en diferentes modos exclusivos. Utilice los siguientes ejemplos para identificar rápidamente el mejor modo para sus aplicaciones.

Inclinable hacia atrás (en el piso)

Para actuaciones en las que el público esté cerca de usted, incline la Roma 80 Go sobre su borde trasero. Para obtener los mejores resultados, el artista debe pararse o sentarse a un lado del gabinete para evitar bloquear el sonido de la audiencia.



Monitor (en el suelo)

Para usar el Roma 80 Go como un monitor de piso profesional, colóquelo en el suelo horizontalmente, frente al artista y apuntando hacia él. Incline el gabinete sobre su borde lateral.



Soporte (Sobre soporte de altavoz, mesa, etc.)

Coloque el Roma 80 Go en un soporte de altavoz, mesa u otra superficie elevada para refuerzo de sonido de propósito general.

