

INSTRUCCIONES MONTAJE

Conectores XLR Hembra IP65 Rean-Neutrik

A.- Deslizar el capuchón por el cable


Cable O.D.: De 5 a 8 mm



B.- Prepara el cable como se muestra en la imagen




C.- Inserte los cables en los terminales y suéldelos

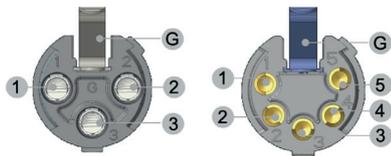


D.- Coloque el mandril en el cable

Atención: preste atención a la clave de guía



E.- Deslice el mandril e insértelo en la carcasa

Atención: Alinee el inserto colocándolo como se muestra en la imagen



F.- Finalice el montaje girando el capuchón sobre el conector



G.- Vista conector acabado con el cable

